


**Montageanleitung für Waschtische mit Stockschraubenbefestigung**  
**Assembly instructions for washstands with hanger bolts**  
**Notice de montage des plans autoportants**



Schrauben niemals direkt in VARICOR<sup>®</sup> eindrehen  
Never screw directly in VARICOR<sup>®</sup>  
Ne jamais visser directement dans le VARICOR<sup>®</sup>

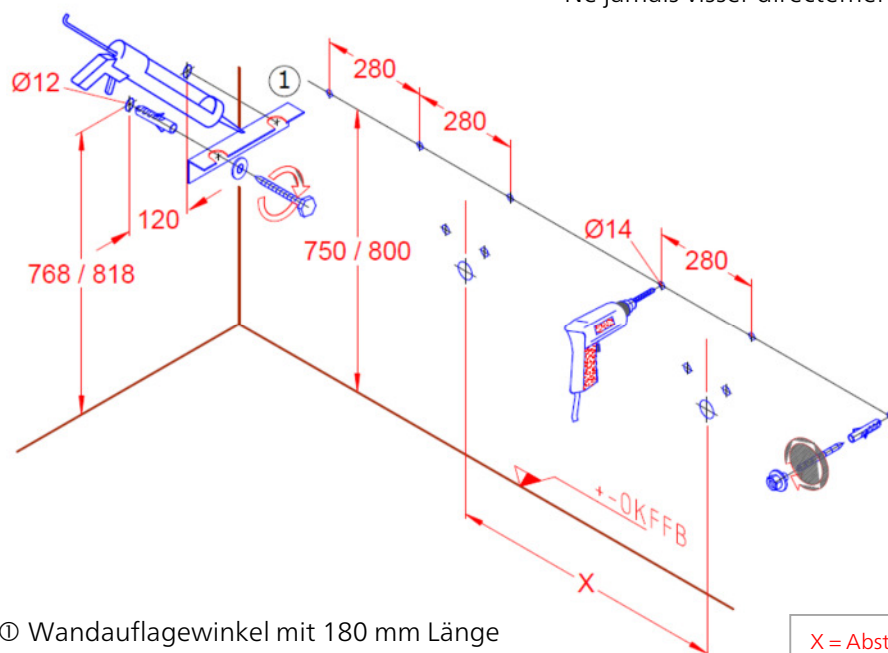

- ① Wandauflegewinkel mit 180 mm Länge
- ① Wall bracket with 180 mm length
- ① Équerres de 180 mm

X = Abstand ist abhängig vom Waschtischmodell  
X = Distance depends on the washstand  
X = L' écartement dépend du modèle de plan

**D** Die Maßangaben der Stockschraubenhöhen von 750 / 800 mm und der Wandauflegewinkel von 768 / 818 mm beziehen sich auf die Einbauhöhe der Waschtischabdeckung von 800 / 850 mm. Bei Nischeneinbau sind auf beiden Seiten zwischen Wand und Waschtisch 3 mm Dehnfuge zu berücksichtigen. Bei Nischen – oder Eckeinbau sind zusätzlich Wandauflegewinkel (Montagezubehör) zu verwenden, und in der Nähe der Frontschürze zu montieren.

**E** The dimension specifications from the hanger bolts of 750 / 800 mm and wall brackets of 768 / 818 mm refer to the mounting height from the washstand of 800 / 850 mm. For alcove installation please consider a 3 mm expansion joint on both sides between wall and washbasin. Alcove or corner installation with wall brackets (accessory) close to the front skirt.

**F** Pour une installation des plans à une hauteur 800 / 850 mm, le perçage des tirefonds est à une hauteur 750 / 800 mm et 768 / 818 mm. Pour une installation en niche, veuillez respecter un joint de dilatation de 3 mm des deux côtés entre le mur et le plan de toilette. Pour le montage en niche ou en angle, rajouter des équerres de fixation (accessoires). Positionner ces équerres le plus à l'avant du plan de toilette.