

Montageanleitung

Modell Florac



Technische Daten

VARICOR GmbH

Waldstraße 33



D-76571 Gaggenau

Tel. +49 (0) 7225 9739-0

Fax +49 (0) 7225 9739-49

info@varicor.de

www.varicor.com

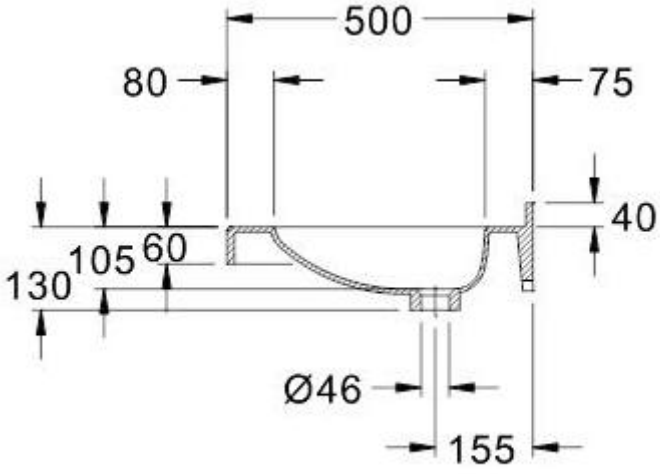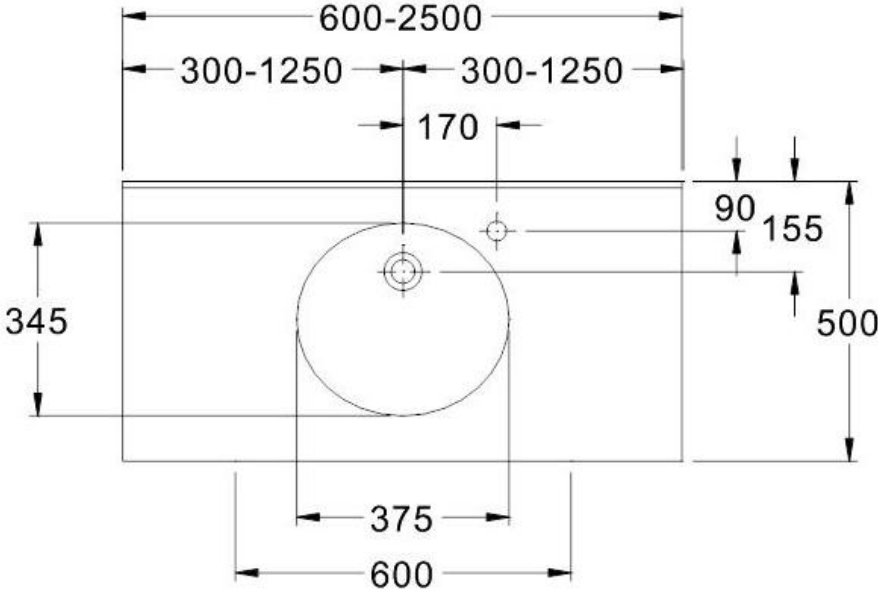


- ① Montage mit Stockschrauben
- ② Montage mit Wandauflagewinkel bei Nischen- oder ECKeinbau (Montagezubehör)

Achtung:

Bei Nischeneinbau ist darauf zu achten, dass jeweils rechts und links zwischen Wand und Waschtisch Dehnfugen von mindestens 3 mm vorhanden sind

Niemals direkt in Varicor schrauben

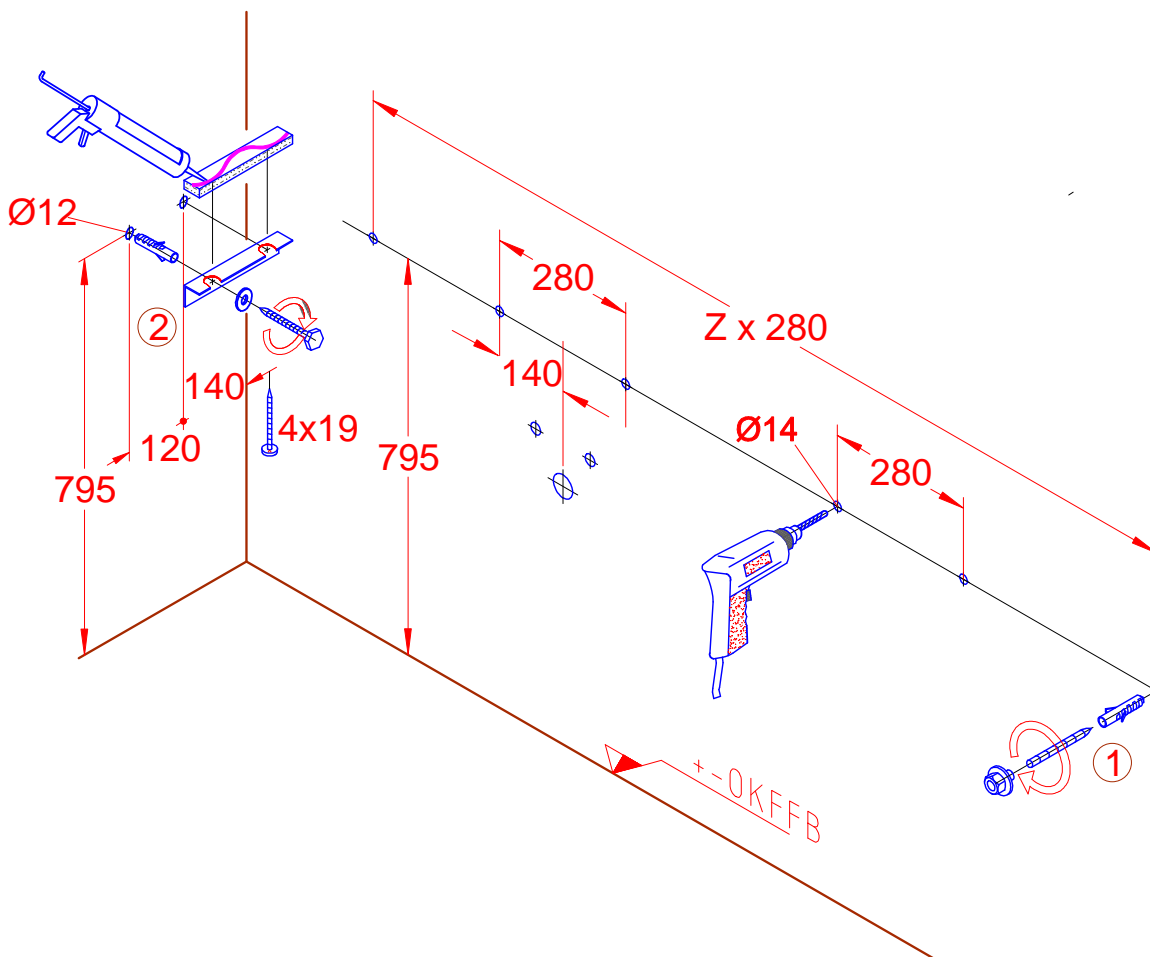

VARICOR GmbH

Waldstraße 33
D-76571 Gaggenau
Tel. +49 (0) 7225 9739-0
Fax +49 (0) 7225 9739-49
info@varicor.de
www.varicor.com