

VARICOR®

Montageanleitung

Modell Privo



VARICOR GmbH

Waldstraße 33

D-76571 Gaggenau


Tel. +49 (0) 7225 9739-0

Fax +49 (0) 7225 9739-49

info@varicor.de

www.varicor.com

Technische Daten

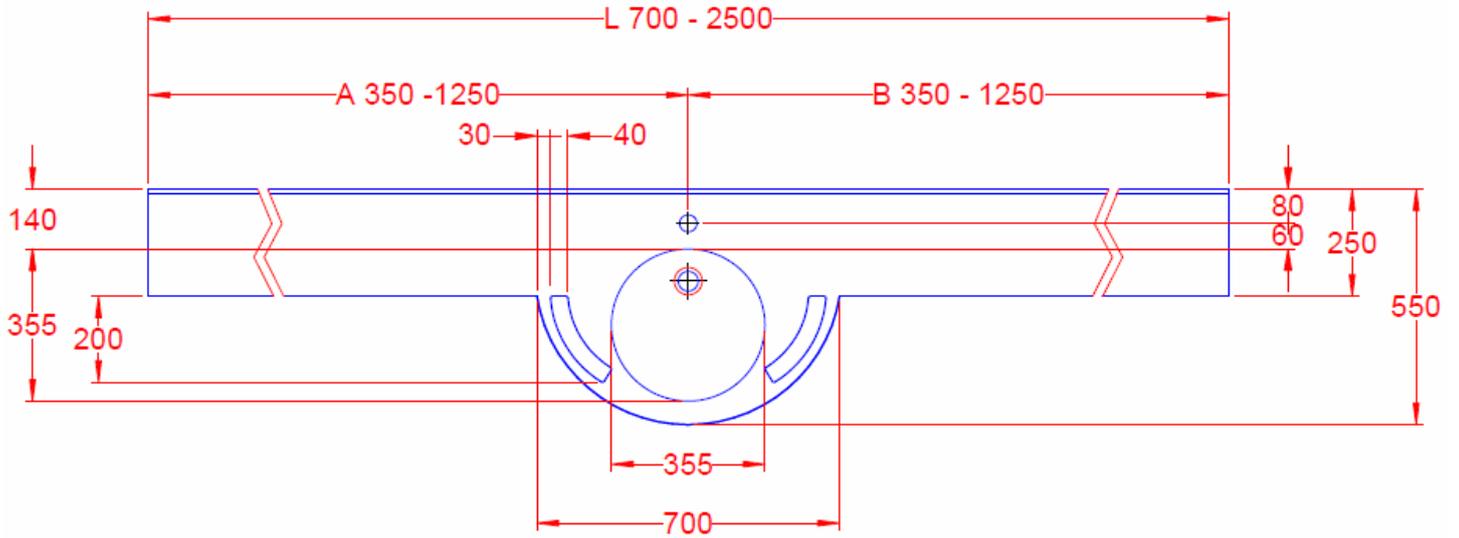

VARICOR GmbH

Waldstraße 33
 D-76571 Gaggenau
 Tel. +49 (0) 7225 9739-0
 Fax +49 (0) 7225 9739-49
 info@varicor.de
 www.varicor.com

- ① Montage mit Stockschrauben
- ② Montage mit Wandauflegewinkel bei Nischen (Montagezubehör)

Achtung:

Bei Nischeneinbau ist darauf zu achten, jeweils rechts und links zwischen Wand und Waschtisch Dehnfugen von mindestens 10 mm vorhanden sind

Niemals direkt in Varicor schrauben

