


**Montageanleitung für Waschtische mit Winkelkonsolen**  
**Assembly instructions for washstands with angle bracket**  
**Montage des plans sur consoles**

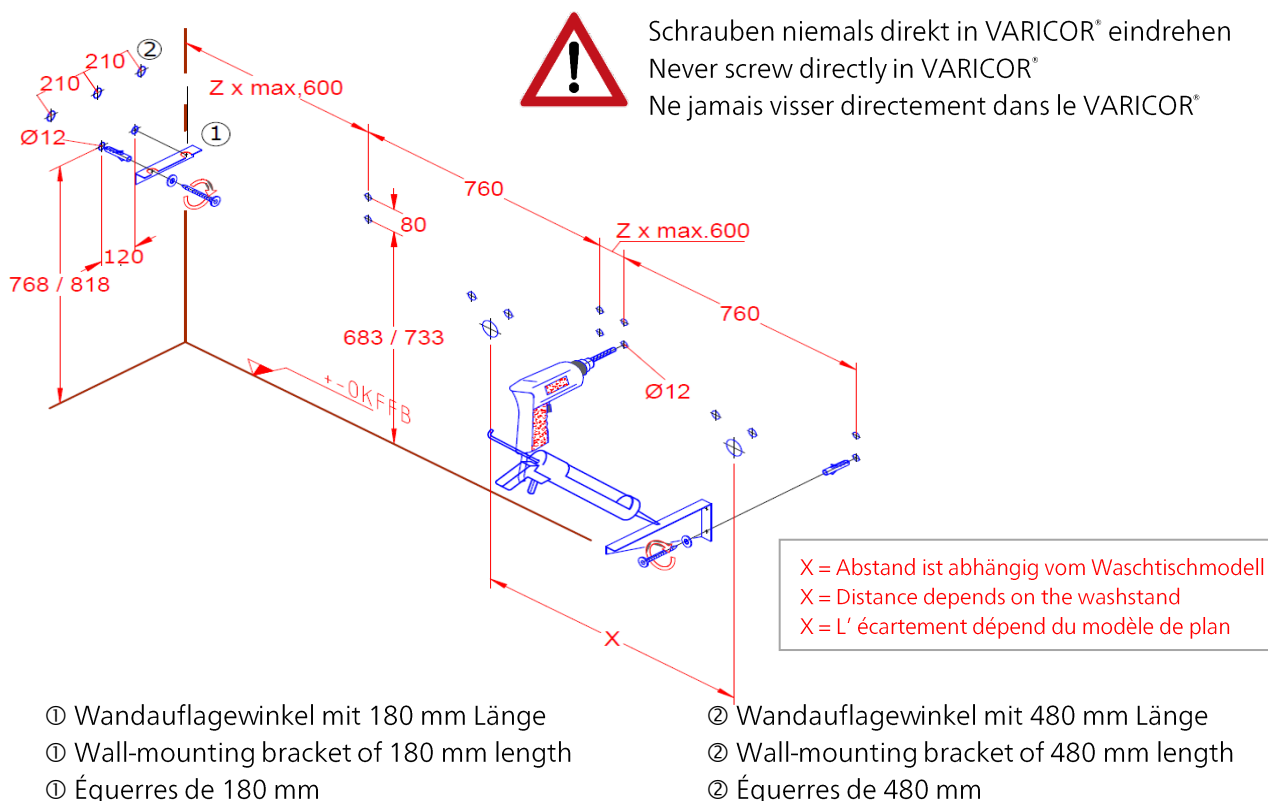

**D** Die Maßangaben der Bohrlöcher für die Winkelkonsolen von 683 / 733 mm und Wandauflegewinkel von 768 / 818 mm beziehen sich auf die Einbauhöhe der Waschtischabdeckung von 800 / 850 mm.

Bei Nischeneinbau sind auf beiden Seiten zwischen Wand und Waschtisch 3 mm Dehnfuge zu berücksichtigen. Bei Nischen – oder Eckeinbau sind zusätzlich Wandauflegewinkel zu verwenden (Montagezubehör) und in der Nähe der Frontschürze montieren.

**E** The dimension specifications from the drill holes of the angle brackets of 683 / 733 mm and Wall-mounting brackets of 768 / 818 mm refer to the mounting height from the washstand of 800 / 850 mm.

For alcove installation please consider a 3 mm expansion joint on both sides between wall and washbasin. Alcoves or corner installation with wall brackets (accessory) close to the front skirt.

**F** Pour une installation des plans à une hauteur 800 / 850 mm, le perçage des tirefonds est à une hauteur de 683 / 733 mm et 768 / 818 mm.

Pour une installation en niche, veuillez respecter un joint de dilatation de 3 mm des deux côtés entre le mur et le plan de toilette. Pour le montage en niche ou en angle, rajouter des équerres de fixation (accessoires). Positionner ces équerres le plus à l'avant du plan de toilette.