


Montageanleitung für Waschtische mit Stockschraubenbefestigung
Assembly instructions for washstands with with back rim for hanger bolt fastening
Notice de montage des plans autoportants



Schrauben niemals direkt in VARICOR[®] eindrehen
Never screw directly into VARICOR[®]
Ne jamais visser directement dans le VARICOR[®]

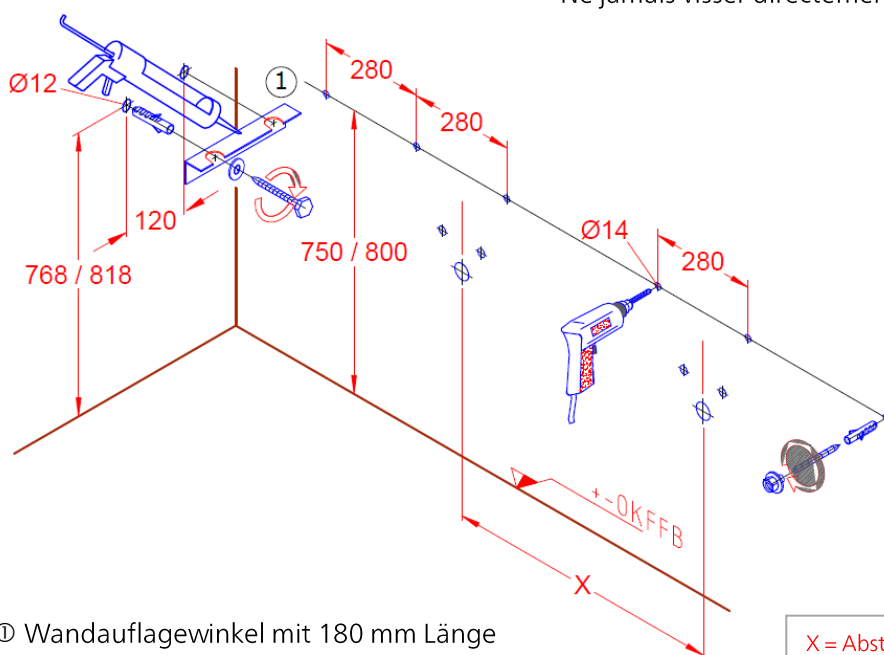

- ① Wandauflagewinkel mit 180 mm Länge
- ① Wall-mounting bracket of 180 mm length
- ① Équerres de 180 mm

X = Abstand ist abhängig vom Waschtischmodell
X = Distance depends on the washstand
X = L' écartement dépend du modèle de plan

D Die Maßangaben der Stockschraubenhöhen von 750 / 800 mm und der Wandauflagewinkel von 768 / 818 mm beziehen sich auf die Einbauhöhe der Waschtischabdeckung von 800 / 850 mm. Bei Nischeneinbau sind auf beiden Seiten zwischen Wand und Waschtisch 3 mm Dehnfuge zu berücksichtigen. Bei Nischen – oder Eckeinbau sind zusätzlich Wandauflagewinkel (Montagezubehör) zu verwenden, und in der Nähe der Frontschürze zu montieren.

E The dimension specifications from the hanger bolts of 750 / 800 mm and wall-mounting brackets of 768 / 818 mm refer to the mounting height from the washstand of 800 / 850 mm. For alcove installation please consider a 3 mm expansion joint on both sides between wall and washbasin. Alcove or corner installation with wall brackets (accessory) close to the front skirt.

F Pour une installation des plans à une hauteur 800 / 850 mm, le perçage des tirefonds est à une hauteur 750 / 800 mm et 768 / 818 mm. Pour une installation en niche, veuillez respecter un joint de dilatation de 3 mm des deux côtés entre le mur et le plan de toilette. Pour le montage en niche ou en angle, rajouter des équerres de fixation (accessoires). Positionner ces équerres le plus à l'avant du plan de toilette.

01/2020