

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Milieu Hospitalier et en Laboratoire


Le VARICOR® est un matériau massif, non poreux et homogène, ce qui lui permet de répondre aux exigences d'hygiène du milieu hospitalier.

Afin de préserver ces caractéristiques, nous vous conseillons de respecter les consignes suivantes.

1. NETTOYAGE QUOTIDIEN

Nettoyez d'abord la surface de la manière la plus simple, avec de l'eau, du savon liquide et un chiffon. **A ce propos, respectez impérativement les recommandations du fabricant, à savoir que les produits de faible pH agressent la surface. Après application, rincez toujours à l'eau claire** Si les résidus ne peuvent pas être enlevés complètement, utilisez une crème à récurer. Rincez ensuite soigneusement la surface avec de l'eau, puis séchez avec un chiffon.

Nous vous conseillons tout particulièrement le nettoyant type Pierre blanche. Elle nettoie, polit et permet de conserver un bel état de surface. Elle aussi conseillée pour l'entretien de l'inox et du verre.

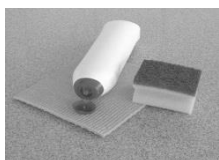

2. ÉLIMINER LES SALISSURES TENACES

Les taches de Bétadine s'éliminent facilement à l'aide du produit nettoyant Betanet.

D'autres taches tenaces peuvent être nettoyées avec une crème à récurer et un chiffon. Si cette méthode n'est pas suffisante, utilisez la surface rugueuse d'une éponge synthétique (Scotch-Brite Nr. 5502, Vileda). Pour rendre le brillant au matériau, il faut ensuite polir la surface en appliquant par mouvements circulaires une crème à récurer avec un chiffon sur toute la surface.

En cas de formation de dépôts calcaires dus à une eau trop dure, utilisez un produit ménager courant pour éliminer le calcaire, conformément aux instructions du fabricant.

3. TRACES D'USURE

Si des traces d'usure apparaissent vous pouvez les éliminer avec une crème à récurer et un chiffon ou une éponge Scotch-Brite. Les rayures peuvent également être enlevées avec un papier de verre fin, de type 320, 400. Il faut ensuite obligatoirement polir la surface avec une crème à récurer.

4. DÉSINFECTION DE LA SURFACE

Désinfecter la surface uniquement après nettoyage selon les consignes ci-dessus. Des tests en laboratoire permettent d'affirmer que VARICOR® résiste aux produits de désinfection utilisés en milieu hospitalier.

VARICOR GROUP:

Vertrieb/Sales Deutschland + Europa

VARICOR GmbH
Waldstraße 33
76571 Gaggenau

TEL: +49 (0) 7225/97 39-0
FAX: +49 (0) 7225/97 39-49
MAIL: info@varicor.com

Vertrieb/Sales Frankreich

VARICOR SAS
ZA du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 Avon Cedex

TEL: +33 (0) 1 77 48 53 50
FAX: +33 (0) 1 77 48 53 55
MAIL: contact@varicor.com

Hauptsitz + Produktion

VARICOR SAS
30 Rue de la Scierie
67130 Wisches

TEL: +33 (3) 88 47 55 20
FAX: +33 (3) 88 47 32 55
MAIL: wisches@varicor.com

www.varicor.com

Fournisseurs / crème à récurer

France: Pierre blanche
Ajax crème
Cif crème
La Croix Spray javel
Eau de Javel La Croix à diluer
Betanett pour les taches de Bétadine (fournisseur Alkapharm)

Allemagne : Stahlfix Classic – Johnson Wax GmbH, www.scjohnson.de
Universal-Stein – ZIELINSKY Universal-Stein, Tel. +49 (0) 49 56/91 88-0, www.universalstein.com
Dr. Beckmann Putzstein – delta pronatura, www.dr-beckmann.de
Viss – Unilever Deutschland Holding GmbH, Tel. +49 (0) 40/34 93-0, www.unilever.com

Suisse: Vif (Lever AG)

Autriche: Cif (Lever AG)

