

REINIGUNG UND PFLEGE
VON VARICOR® IM SANITÄRBEREICH

VARICOR®




REINIGUNG UND PFLEGE VON VARICOR® IM SANITÄRBEREICH

Mit dem Erwerb einer Varicor Anlage haben Sie sich für ein langlebiges, hygienisches, homogenes und massives Oberflächenmaterial entschieden, dessen Eleganz und Schönheit bei entsprechender Pflege über viele Jahre bestehen bleibt. Um die Produkteigenschaften dauerhaft zu erhalten, geben wir Ihnen mit den nachfolgenden Empfehlungen nützliche Hinweise für die Oberflächenpflege.

1. TÄGLICHE REINIGUNG

Die Oberfläche zunächst immer auf die einfachste Art mit Wasser, einem handelsüblichen Sanitärreiniger und einem Tuch / Schwammtuch reinigen. **Hierbei sind unbedingt die produktspezifischen Vorschriften der Hersteller einzuhalten, da z.B. hochkonzentrierte Substanzen mit niedrigem pH-Wert die Oberflächen angreifen. Nach der Anwendung die Oberfläche mit klarem Wasser nachspülen.**

Lassen sich Verunreinigungen hiermit nicht rückstandslos entfernen, empfehlen wir die Verwendung der Reinigungsmilch „Stahlfix classic“. Danach die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen. Sehr gute Ergebnisse erzielen Sie auch mit dem Universal-Stein der Firma ZIELINSKY. Er reinigt, poliert und konserviert die Oberflächen ohne sie anzugreifen. Sie können hiermit auch verchromte Oberflächen sowie Glas reinigen.

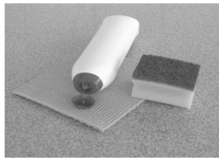

2. BESEITIGUNG VON HARTNÄCKIGEN VERSCHMUTZUNGEN UND GEBRAUCHSPUREN

Sollte eine rückstandslose Reinigung mit den obengenannten Mitteln nicht möglich sein, verwenden Sie eine Scheuermilch (z.B. Viss) und ein Schwammtuch oder die raue Seite eines nicht kratzenden Kunststoffschwamms (z.B. Scotch-Brite Art.-Nr. 5502). Leichte Gebrauchsspuren lassen sich ebenfalls mit diesen Mitteln beseitigen. .

Kratzer können mit feinem Schleifpapier (Körnung 320 – 400) in kreisenden Bewegungen entfernt werden. Danach empfiehlt es sich die Oberfläche mit einer Reinigungsmilch (z.B. Stahlfix classic) zu sättigen.

Kalksteinbildung durch hartes Wasser lässt sich mit einem haushaltsüblichen Kalklöser nach den Anweisungen des Herstellers entfernen. Anschließend die Flächen gut abspülen und mit „Stahlfix classic“ nachreinigen. Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen im Beckenbereich können Sie das Becken mit handwarmem Wasser und einem haushaltsüblichen Reiniger mit Bleichlauge füllen und über 2-3 Stunden einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen und mit einer Reinigungsmilch nachbehandeln.



3. GLANZGRAD

Varicor® zeichnet sich durch eine seidenmatte Oberfläche aus, die durch die genannten Reinigungs- und Pflegemaßnahmen ohne großen Aufwand erhalten bleibt.

Stark glänzende Oberflächen sind deutlich empfindlicher und pflegeintensiver, da sich durch die Benutzung matte Stellen bilden. Diese lassen sich nur mit entsprechenden Schleifmitteln wieder aufarbeiten. Werden die Flächen durch Ihren Lieferanten auf einen höheren Glanz gebracht, fragen Sie ihn, mit welcher Behandlung sich der Glanzgrad reproduzieren lässt.

4. EMPFEHLUNG FÜR DUNKLE UND FARBINTENSIVE DEKORE

Es liegt in der Natur der Farben, dass sich bei dunklen Dekoren Gebrauchsspuren schneller abzeichnen.

Um bei diesen Dekoren die ursprüngliche Farbbrillanz dauerhaft zu erhalten, ist es nötig, die Oberflächen regelmäßig mit einer nicht scheuernden Reinigungsmilch (z.B. Stahlfix classic) oder mit ölhaltigen, wasserabweisenden Flüssigkeiten (Edelstahlpflege, Paraffinöl etc.) zu behandeln.

Wir empfehlen, diese Nachbehandlung einmal monatlich bzw. nach Bedarf vorzunehmen.

Bezugsquellen: Scheuermilch / Scheuercreme

Deutschland: **Stahlfix Classic** – Johnson Wax GmbH, www.scjohnson.de
Universal-Stein – ZIELINSKY Universal-Stein, Tel. +49 (0) 49 56/91 88-0, www.universalstein.com
Dr. Beckmann Putzstein – delta pronatura, www.dr-beckmann.de
Viss – Unilever Deutschland Holding GmbH, Tel. +49 (0) 40/34 93-0, www.unilever.com

Österreich: **Vif** – Unilever Austria GmbH
Schweiz: **Cif** – Unilever Schweiz GmbH

Beckenreinigung mit Bleichmittel

DanKlorix Hygiene- oder Kraftreiniger, Colgate-Palmolive GmbH, www.colgate.de

VARICOR GmbH
Waldstraße 33
D-76571 Gaggenau
Tel. +49 (0) 7225 9739-0
Fax +49 (0) 7225 9739-49
info@varicor.de
www.varicor.com